


<スライドヒンジ調整方法②>

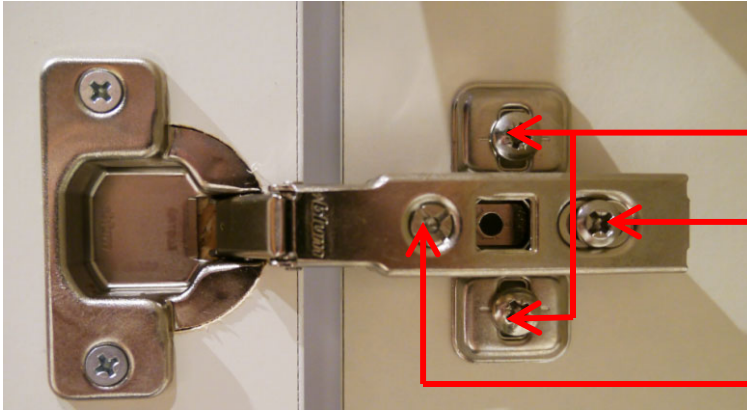

③ 上下調整


② 前後調整

① 左右調整



① 左右調整

- 左右調整（扉の目地をそろえる）

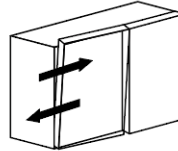


① のネジを右にまわすと外方向に、左にまわすと内方向に動きます。



② 前後調整

- 前後調整（扉の前後の傾きを直す）

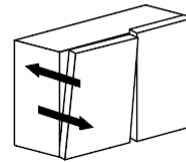


② のネジをゆるめて、扉の前後調整をしてください。調整後ネジを締めつけてください。



③ 上下調整

- 上下調整（扉の上下の片寄りを直す）

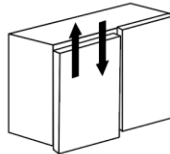

③ のネジをゆるめて、扉の上下調整をしてください。調整後ネジを締めつけてください。



ヒンジ外しレバー
（基本的には触らないでください）

①②③以外のネジは、さわらないでください