

<スライドヒンジ調整方法⑦>

ブルモーションスイッチ


※工場出荷時調整済の為さわらないでください。



① 左右調整


② 前後調整

③ 上下調整

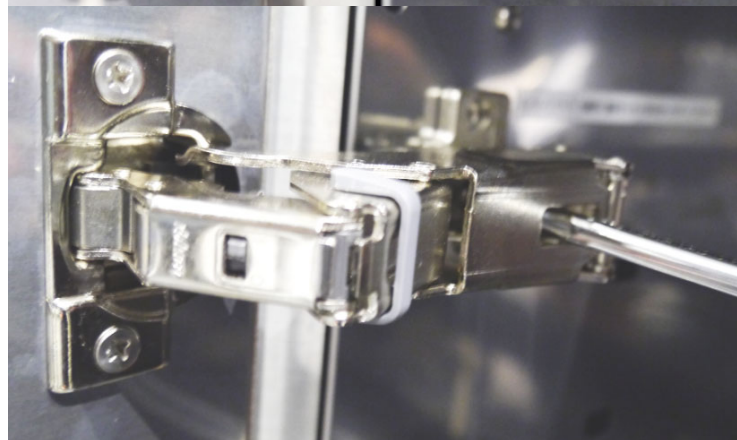

① 左右調整

● 左右調整（扉の目地をそろえる）

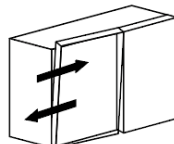


①のネジを右にまわすと外方向に、左にまわすと内方向に動きます。



② 前後調整

● 前後調整（扉の前後の傾きを直す）

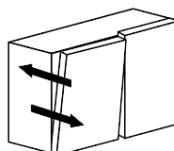


②のネジをまわして、扉の前後調整をしてください。



③ 上下調整

● 上下調整（扉の上下の片寄りを直す）

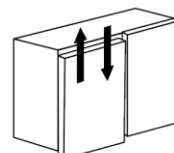

③のネジをゆるめて、扉の上下調整をしてください。調整後ネジを締めつけてください。