


## <引出しレール調整方法③ >

### ① 上下調整 (±2mm)



固定ネジ (上側)

少しゆるめる

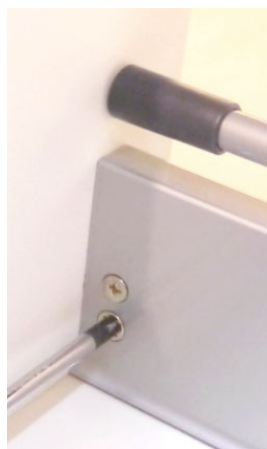

上下調整ネジ (下側)

ネジを回し位置が決まったら  
再び固定ネジを締めつける

※ 固定・調整ネジ部にキャップがある場合は、外して調整してください  
調整後キャップを取り付けてください