


## <プッシュラッチ①調整方法>

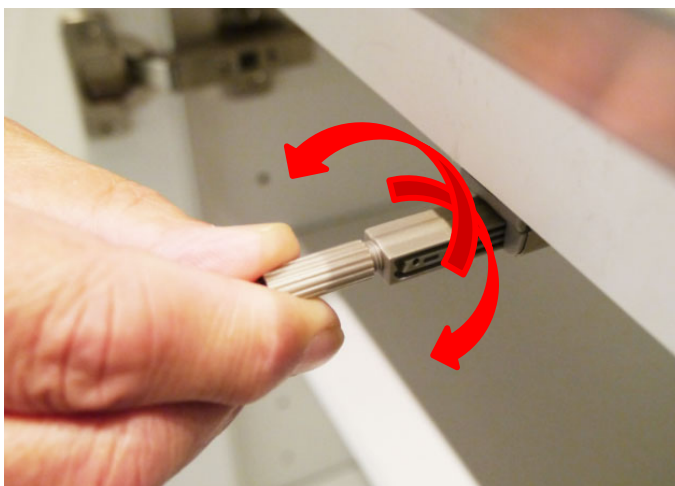

微調整が必要な場合は、プッシュラッチの先端部を引き出した状態で左右にまわして飛出し代を調整してください

### <上端取付の場合>

- ・ 左へまわす：飛出し代が大きくなる (+4.5mm)
- ・ 右へまわす：飛出し代が小さくなる (-1.0mm)

