

設置前に、この組立設置説明書と商品同梱の各説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。
本体や機器に付属の取扱説明書は、設置完了後にお客様にお渡しください。

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。

禁止 **実行** **注意**
お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。

警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容


- 禁止** 分解・改造はしないでください。
思わぬ事故の原因になることがあります。
- 注意** レンジフード横には不燃ウォールキャビネットを使用してください。
(詳しくは、所轄の消防署へ確認ください)
火災の原因になることがあります。
- 注意** キャビネット・レンジフードなどの設置は、建築壁の構造を確かめて説明書どおりに正しく行ってください。
落下し、ケガをするおそれがあります。
- 注意** 組まれる電気製品・加熱機器・レンジフード・その他機器については、各説明書および本体の表示事項を守り、正しく設置してください。
思わぬ事故や故障の原因になることがあります。
- 注意** 電気工事・ガス工事・水道工事は、関連する法令・規定に従って、必ず「有資格者」が行ってください。
火災・感電・ガス漏れ・水漏れの原因になることがあります。

注意 「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容

- 禁止** 排水ホースは、U字型に曲げたり、折り曲げて取付けないでください。
排水能力の低下で、シンクから水があふれ、床を汚す原因になることがあります。
- 注意** 組立設置完了後は、引出し・扉のたつきがないことを必ず確認してください。
落下し、ケガをするおそれがあります。
- 注意** 防臭キャップ・排水器具・排水ホースの取付けおよび給排水管の接続を確実に行ってください。
水漏れや湿気で、床などが腐る原因になることがあります。
- 注意** 設置の仕上げに使用する溶剤・その他薬品類は、各注意表示に従って正しくお使いください。
誤った使い方をすると、人体に影響が出たり、使用部材の損傷や劣化の原因になることがあります。
- 注意** 通水後、各接続部などに漏水がないか、確認を行ってください。
水漏れや湿気で、キャビネット・床など腐る原因になることがあります。
- 注意** 作業時にワークトップの上に載らないでください。
変形、破損の原因となります。

1 各部の名称

◎コロンデコ

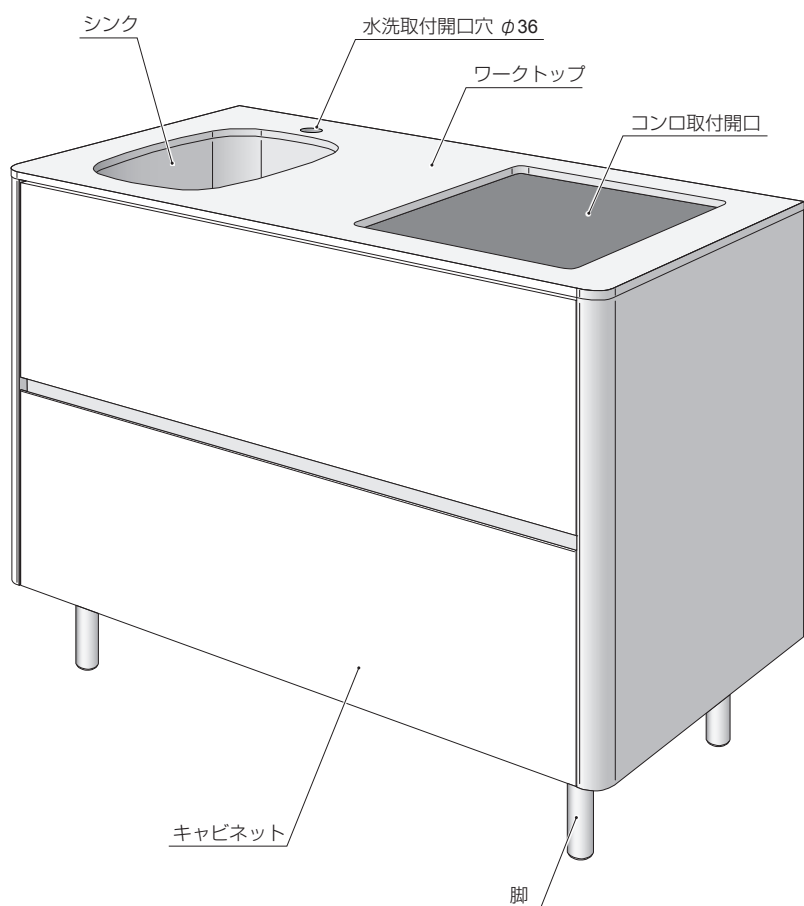

耐荷重については、下記の重量をお守りください。
・引出し一ヶ所につき 12kg まで

- 付属品
- 【ベースキャビネット】
 - ・A皿ネジ φ5×L60・・・4本
 - ・平座金 φ5・・・4個
 - ・ネジキャップ 白・・・4個
 - 【ウォールキャビネット】
 - ・A皿ネジ φ5×L60・・・6本
 - ・平座金 φ5・・・6個
 - ・ネジキャップ 白・・・6個

2 設置前の注意・確認

《設置前のご注意》

- 重量のある商品や荷姿の大きな商品があるため、受取りの準備をお願いします。
また、商品の品質確保のため、搬入は必ず2人以上で手運びにて行ってください。
※ 車上渡しとなります。
- 商品の搬入経路を確保してください。
- 商品を開梱して、外観に損傷がないことを確認してください。
※ 設置後の損傷は保証対象外となります。
- 引渡し完了まで、梱包の段ボールなどで商品を養生してください。
※ 養生テープは商品に直接貼らないでください。

《設置前の確認》

- 設備位置が図面どおりか、以下の項目を確認してください。
- 設置場所の間口寸法・床の水平・壁の垂直・コーナー部の直角度
※ 水平・垂直・角度などの精度が出ていないと仕上げが悪くなり、使用時の安全性にも影響します。
 - 窓枠や建具の位置および寸法
 - 取付用下地の位置および寸法（桟木45mm×100mm以上の強度のある硬い木材または12mm以上の合板）
 - 必要な給水給湯管・排水管・ガス配管・電気配線の位置および接続方法
 - ガス種・電圧（100V/200V）・周波数
 - レンジフード用の開口（ダクト）の位置および寸法
 - 火災予防条例に準拠したレンジフード・コンロの設置場所と可燃物の離隔寸法

注意 キャビネット・レンジフードなどを取付ける取付用下地（桟木45mm×100mm以上または12mm以上の合板）が指定どおりに使用されていることを確認してから取付けてください。
(取付用桟木に十分なネジ保持力がないと、使用中に落下し、ケガをするおそれがあります)

●コロンデコ 総重量 (kg)

サイズ	W900	W1200	W1500
重量	約 155kg	約 205kg	約 255kg

3 設置手順



- 取付け時には引出し・扉を取外して作業を行ってください。また汚れやキズが付かないように養生をして保管してください。
- 引出しを持つ場合は、必ず引出しの側板部分を持ってください。
- ネジ固定は、締めすぎによる空まわりをしないようにしてください。

1. ウォールキャビネット・レンジフードの取付け

① 取付用墨出し

仕上り床面を基準に、ウォールキャビネットの下端（または上端）の位置に墨出しをしてください。


② ウォールキャビネットの壁固定用下穴加工

ウォールキャビネットの背板に壁固定用ネジの下穴（φ5）を開けてください。

- W450mm：上下計4ヶ所
- W600mm・W750mm・W900mm：上下計6ヶ所

③ ウォールキャビネットの取付け

ウォールキャビネットを取付用の墨に合わせて、平座金（ワッシャー）+取付A皿ネジ5×60で壁面へ固定してください。

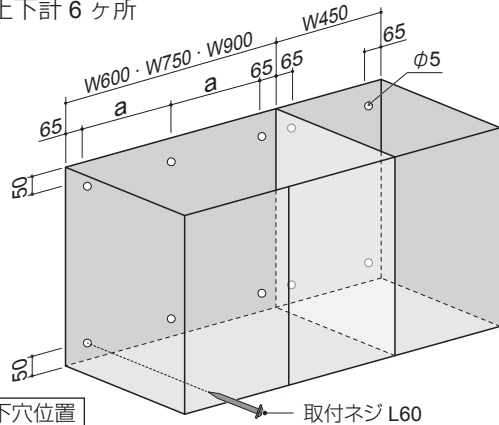

- 必ずキリ等で、下穴を開けてからネジ固定してください。
- 上図の固定位置はあくまでも参考図です。不都合がある場合は任意の位置に動かしてください。
- 取付は十分強度のある壁に確実に行ってください。
- 固定後、ネジキャップを取付けてください。

④ レンジフードの取付け

レンジフードに付属の説明書どおりに、正しく取付けてください。

③ 配管・配線の取だし穴加工

ベースキャビネットの底板点検口に、必要に応じた配管・配線の取だし穴を開けてください。


3. 水栓金具・排水器具・機器類の取付け

① 水栓金具の取付け

水栓金具に付属の説明書どおりに、正しく取付けてください。

② 排水器具の取付け

トラップの締付けは専用の締付工具を使用し、その他のナットは手で漏水のないように確実に固定してください。

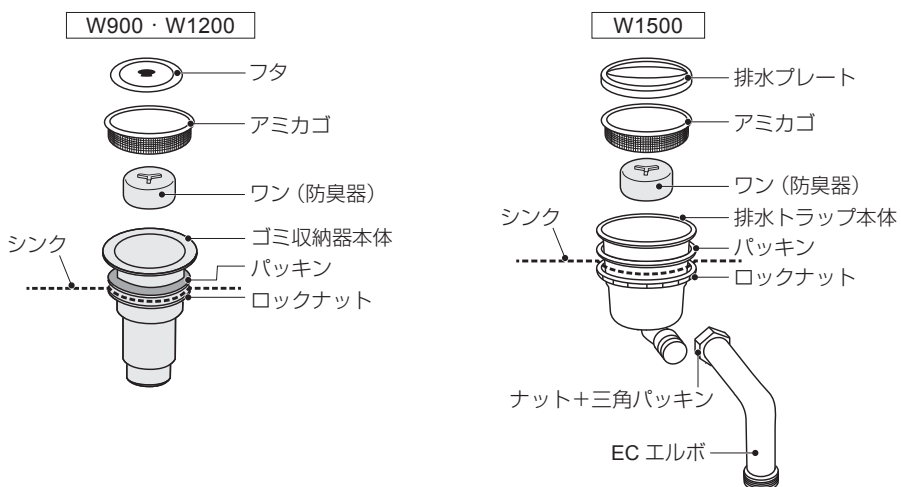

③ 各種機器の取付け

各種機器は、本体に付属されている工事説明書どおりに、正しく取付けてください。

4. 引出し・扉の取付け


設置前に取外した引出し・扉を取付けてください。

2. ベースキャビネットの取付け


① 脚の取付け

脚を付属の皿木ネジ3.1×16でベースキャビネットに取付けてください。


脚固定ネジ位置【W=900】

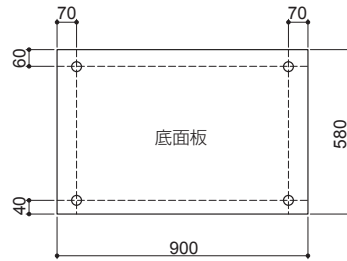

脚固定ネジ位置【W=1200】

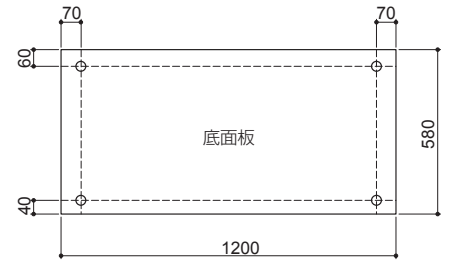

脚固定ネジ位置【W=1500】

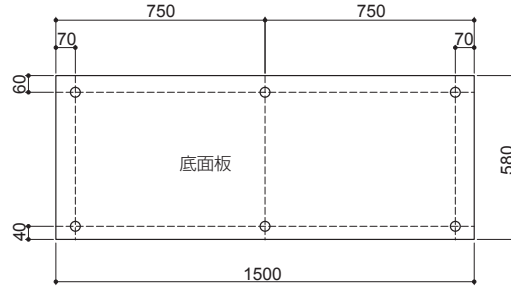


② ベースキャビネットの取付け


レーザー等で水平レベルを確認し、脚で高さ調整してください。

レベル調整後、平座金（ワッシャー）+取付A皿ネジ5×60で壁面へ固定してください。

壁固定ネジ位置【W900】

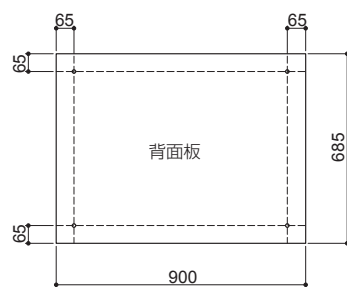

壁固定ネジ位置【W1200・W1500】

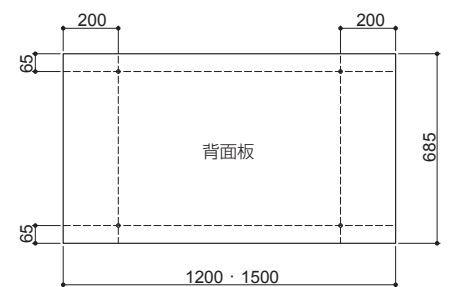

- 必ずキリ等で、下穴を開けてからネジ固定してください。
- 上図の脚位置はあくまでも参考図です。給排水管等にあたる場合は任意の位置に動かしてください。
- 固定後、ネジキャップを取付けてください。

4 設置後の調整・確認

《各部の調整》

設置完了後は、引出し・扉のがたつき・緩み・傾きがないことを確認してください。調整が必要な場合は、「各部の調整」の要領で調整してください。

《設置後の確認》

● 設置状況の再確認

- 引出し・扉が確実に取付けられていることを確認してください。
- 水栓金具・排水器具が、確実に取付けられていることを確認してください。
- 必ずシンクと排水トラップ接合部、および給排水接続部の水漏れ検査を行ってください。

● 設置後のクリーニング

- キャビネットや引出しのホコリ・汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。

●●● sanwacompany

株式会社サンワカンパニー / SANWA COMPANY LTD.

●お客様相談センター 受付時間：土・日・祝日、夏季休業、年末年始を除く 9:00～17:30
TEL: 0120-468-838 FAX: 0120-382-096